

FAKTA OM

OPSÆTNING OG NEDTAGNING SAMT BRUG AF BREDE RULLESTILLADSER

Dette faktaark omhandler korrekt opsætning, nedtagning samt brug af brede rullestilladser med dobbelte dæk, hvor der er krav om, at man altid skal være sikret mod nedstyrtning.

Inden anvendelse af rullestillads bør det altid overvejes, om rullestilladset er det bedst egnede tekniske hjælpemiddel i forhold til den konkrete arbejdsopgave.

På www.bar-ba.dk kan du også se en video, der viser en korrekt opstilling og nedtagning af et bredt og et smalt rullestillads. Metoden viser, hvordan du derved er sikret mod nedstyrtning.

Gode råd og krav ved montage af rullestilladser

- Følg leverandørens montagevejledning ved opstilling og nedtagning af rullestilladset. Montagevejledningen skal altid være tilgængelig ved opstilling af rullestillads.
- Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte.
- Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes.
- Rullestilladset må ikke fastgøres til andre bygningsdele eller konstruktioner. Er der behov for at fastgøre det, skal der benyttes et fast stillads i stedet for et rullestillads.

Uddannelseskrav:

- Opsætning, ændring og nedtagning af rullestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.
- Der skal altid være 2 personer til at opstille og ændre og nedtage rullestilladser over 3 m.


OPSTILLING



Når siderammer og hjul er monteret, rejses rammerne op i lodret position, og en håndliste monteres nederst på indersiden af den lodrette del af rammen.

Kontroller, at rullestilladset står vandret både på langs og i bredden.


Opstil kun rullestilladset på et jævnt og stabilt underlag.

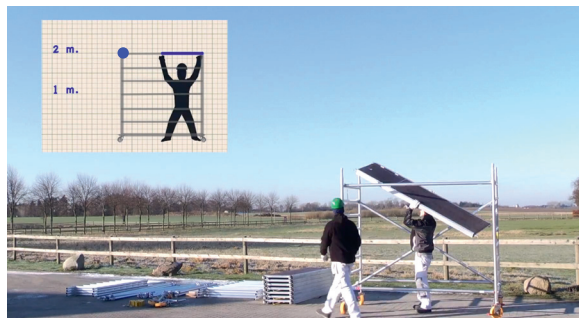

Sørg for, at pladsen under og omkring rullestilladset er ryddet. Undersøg om stilladsarbejdshøjde og/eller arbejdets karakter kræver brug af støtteben. Leverandørens montagevejledning skal altid følges.


Første platform/dæk opsættes i 2 meters højde i den ene side og derefter en håndliste på den modsatte side.

FAKTA OM OPSÆTNING AF RULLESTILLADS

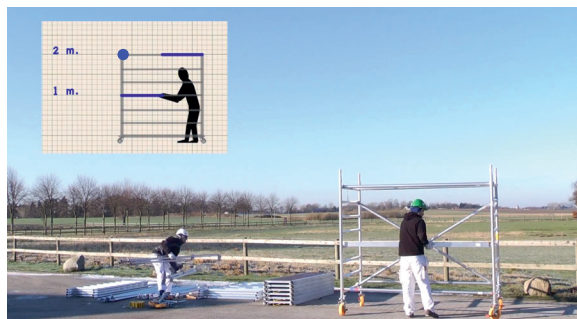

Anden platform/dæk monteres nu i 1 meters højde, således at platforme og ydre rækværk er forskudt for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset.

På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen.

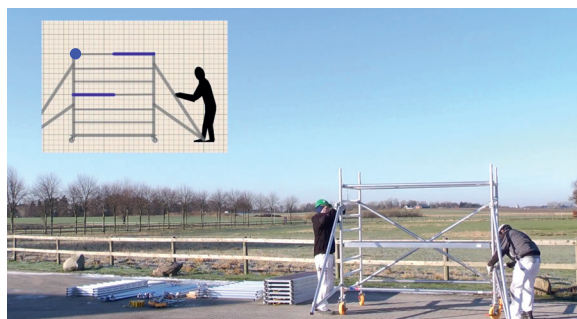

Skal rullestilladset opbygges i en højde, hvor støtteben er påkrævet, påmonteres disse nu.

Støttebenenes placering er afhængig af, om rullestilladset skal stå frit eller op af fx en mur.

Støttebenene monteres vinkelret ud fra rullestilladset.




Rullestilladset kan nu forlænges med nye rammer, hvor montøren er sikret mod fald af henholdsvis rækværk og dæk i hoftehøjde.




Ved opstilling af rullestilladser monteres platforme og håndlister for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset, indtil den øverste platform er monteret. Montagen sker altid fra underliggende dæk. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Vær opmærksom på, at alle platforme og håndlister skal forblive monteret indtil nedtagning af rullestilladset.

Diagonaler og rækværk monteres,

... og ny platform/dæk monteres.

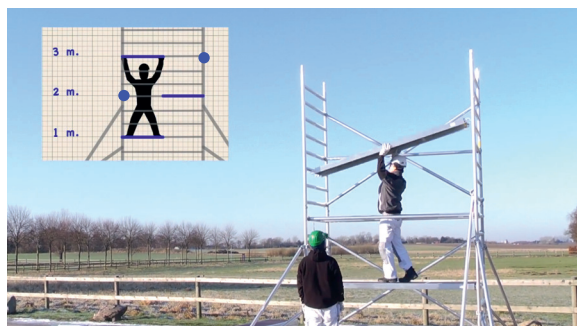


FAKTA OM OPSÆTNING AF RULLESTILLADS

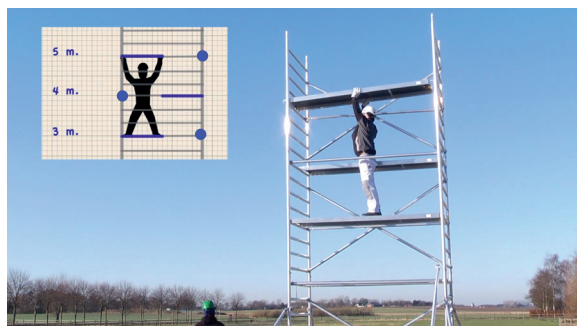

Denne fremgangsmåde fortsætter, indtil man når den ønskede højde.

Bemærk, at stilladsmontøren er sikret med et rækværk og en platformform i hoftehøjde.

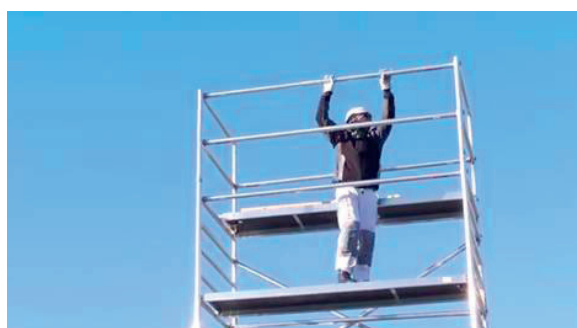


Sidste rækværk og endestykker monteres.


Stilladsdele til brug i den øverste del af rullestilladset placeres under montagen på selve stilladset.



Det øverste arbejdsdæk skubbes på plads,

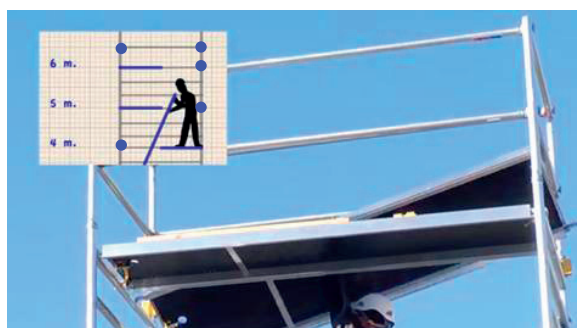

... og det sidste arbejdsdæk monteres.

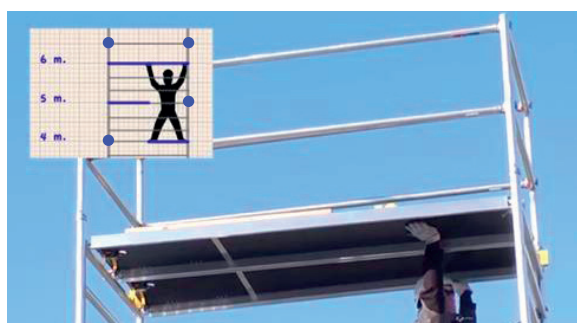

FAKTA OM OPSÆTNING AF RULLESTILLADS



Efter montering af den færdige platform/arbejdsdæk monteres fodlister.

Gode råd og krav ved brug af rullestilladser

- Lås hjulene inden brug af rullestilladset.
- Kontroller dette før hver opstigning.
- Rullestilladset må kun flyttes med håndkraft i roligt tempo.
- Der må ikke befinde sig personer eller løse genstande på rullestilladset, når det skal flyttes.
- Der må kun anvendes håndværktøj ved arbejde på et rullestillads.
- I forbindelse med afsætning af materialer på rullestilladset skal leverandørens anvisninger i forhold belastninger følges.
- Lodret materialetransport skal foregå forsvarligt – evt. ved hjælp af tekniske hjælpemidler.
- Færdsel på rullestilladset må kun foregå fra den indvendige side af rullestilladset.
- Hold lemmene lukket efter gennemgang.
- Det er ikke tilladt at bruge rullestilladser som støtte for byggematerialer og/eller –elementer.
- Der må ikke bruges kasser, skamler, stiger eller lignende til at forøge rækkevidden.
- Det er ikke tilladt at opsætte gangbro og lignende mellem bygninger og rullestillads.
- Vær opmærksom på vindhastigheden! Rullestillads må ikke anvendes ved vindhastigheder over 12,5 m/sek, og leverandørens anvisninger med hensyn til vindhastigheder skal altid følges. Montér aldrig reklameskilte på rullestilladset – det øger vindbelastningen og risikoen for, at det vælter. Ved udendørs brug må øverste dækshøjde ikke overstige 8 m, og indendørs må det ikke overstige 12 m. Vær opmærksom på, at den enkelte leverandør kan have andre højdebegrænsninger, som skal følges.

Nedtagning af stilladset

Ved nedtagning af stilladset anvendes blot den omvendte procedure, hvorved man er sikret.

Læs mere

Du kan hente flere faktablade, vejledninger og nyttige informationer om arbejdsmiljø på BAR Bygge & Anlægshjemmeside www.bar-ba.dk. På www.bygergo.dk kan du få et overblik over andre gode tekniske hjælpemidler og hvor de kan anskaffes.

Faktabladet har været forelagt Arbejdstilsynet, der har vurderet, at indholdet ikke strider mod arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet faktabladet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.