




Forprogrammeret til radiatorvarmeanlæg

*Se omstilling
til gulvvarme i
denne guide*

Denne Termix ECL 120 er forberedt til:

-  Anlæg med radiatorer eller konvektorer som varmekilder.
-  Anlæg med en separat blandekreds til gulvvarmekredse.
-  Radiatoranlæg med gulvvarmekreds tilsluttet på en termostatstyret returventil.

Se bagside med Termix standardindstillinger.

Omstilling til gulvvarmeindstillinger

Kræver installation af Termix ECL app

Gå i Google Play / App Store og installér app'en.

Se guide på næste side for at skifte indstillingerne til gulvvarmeanlæg.


Find app'en i:




Termix ECL




1 Tænd Bluetooth på mobil. Tryk hårdt ned på knappen på ECL 120 indtil sidste LED lys blinker blåt. Tryk på "Start scanning" i app'en for at forbinde til din ECL 120. Åbn app'en og tryk på "Mere" og gå i "Indstillinger".

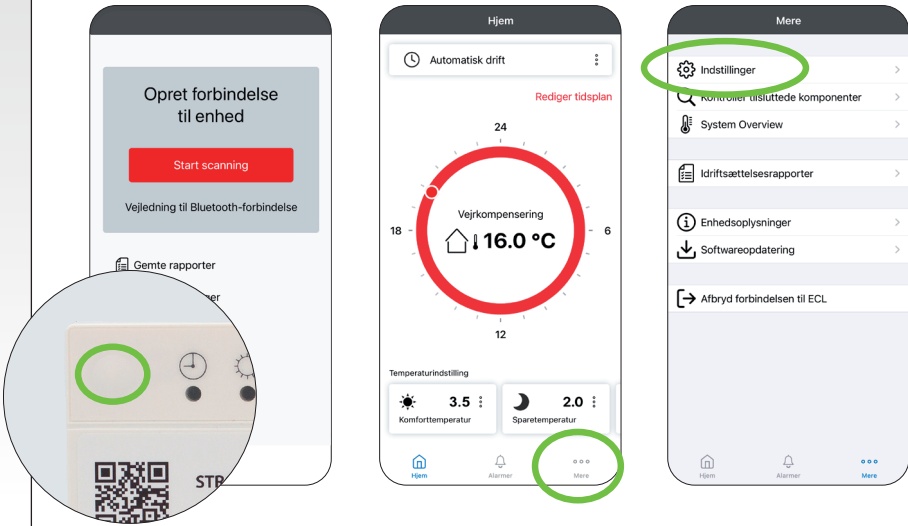


2 Tryk på "Nulstil". Vælg "Fabriksreset" og tryk "Nulstil". ECL 120 mister hermed forbindelsen til app'en. Vent 20 sek.

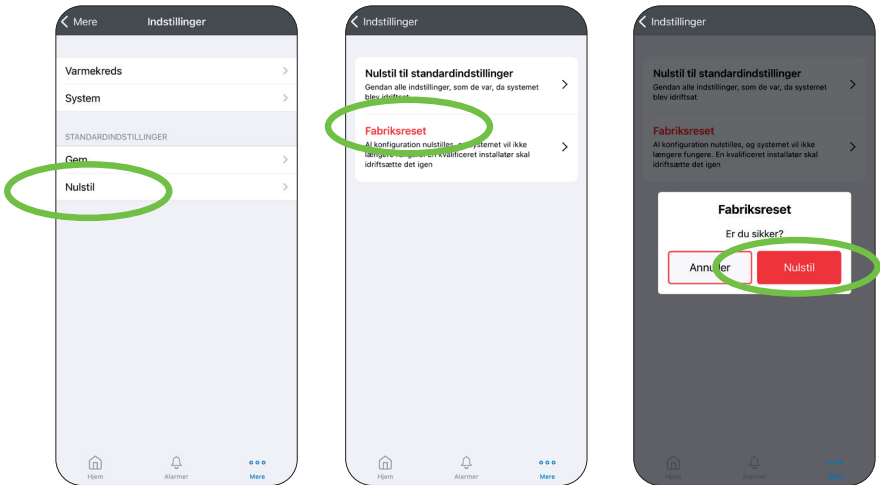

- 3 Tryk hårdt ned på knappen på ECL 120 indtil sidste LED lys blinker blå. Tryk på "Start scanning" i appen for at forbinde til din ECL 120 igen. Vælg "Gulvvarme" og "Vejrkompenisering".

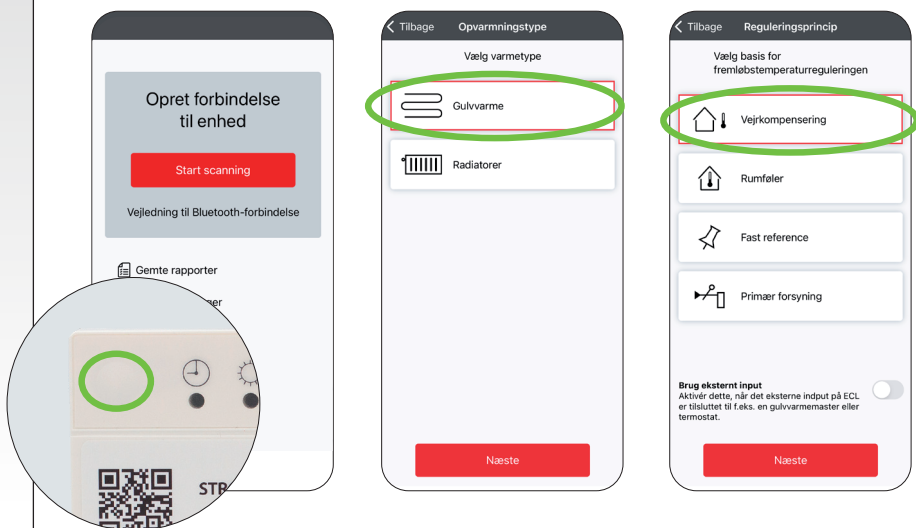

- 4 Tryk på "Afslut idriftsætning".
Nu er ECL 120 ændret til gulvvarme.

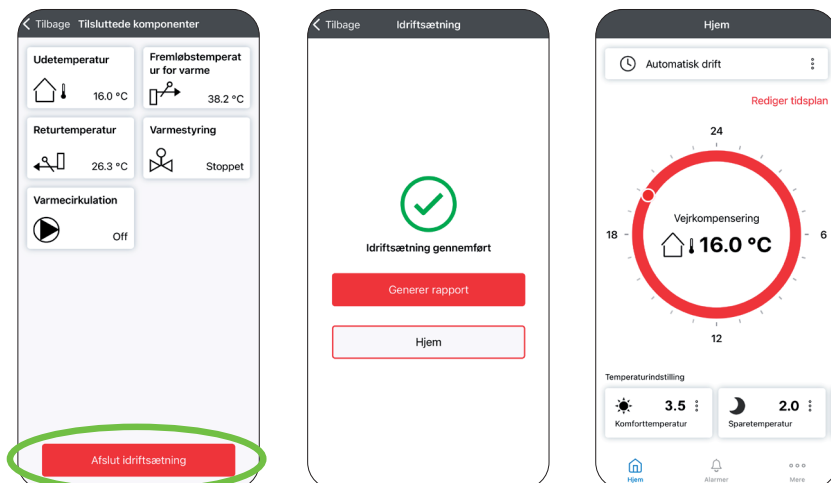

Termix standardindstillinger

Radiator drift

Varmekurve	1,4
Maksimal fremløbstemperatur.....	70 °C
Mindste fremløbstemperatur	30 °C
Sommerudkoblingstemperatur.....	20 °C
Komfortindstilling	3,5
Sparetemperatur	2,0

Gulvvarmeanlæg

Varmekurve	0,5
Maksimal fremløbstemperatur.....	38 °C
Mindste fremløbstemperatur	25 °C
Sommerudkoblingstemperatur.....	20 °C
Komfortindstilling	3,5
Sparetemperatur	2,0

GEMINA  TERMIX

www.termix.dk

