


Lægtning

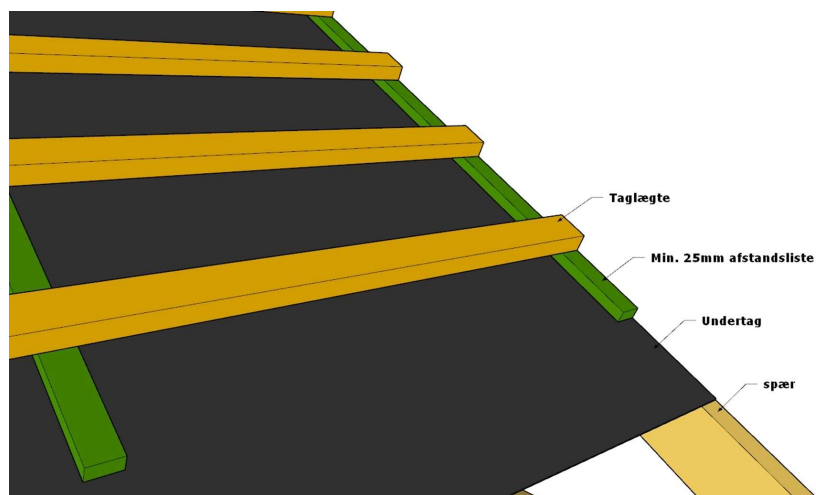

Ole Henriksen 2019



- Den er 38 x 73 mm.
- Den skal være styrkesorteret i styrkeklasse C18.
- Den skal være CE-mærket.
- Den skal være fri for råd og skimmelsvamp.


Desuden gælder det, at C18-taglægter skal **anvendes** på nybyggeri, ligesom de skal **anvendes** ved udskiftning af taglægter og renovering.




CE-mærket C18-lægte

Fastgørelses metoder

Direkte fastgørelse

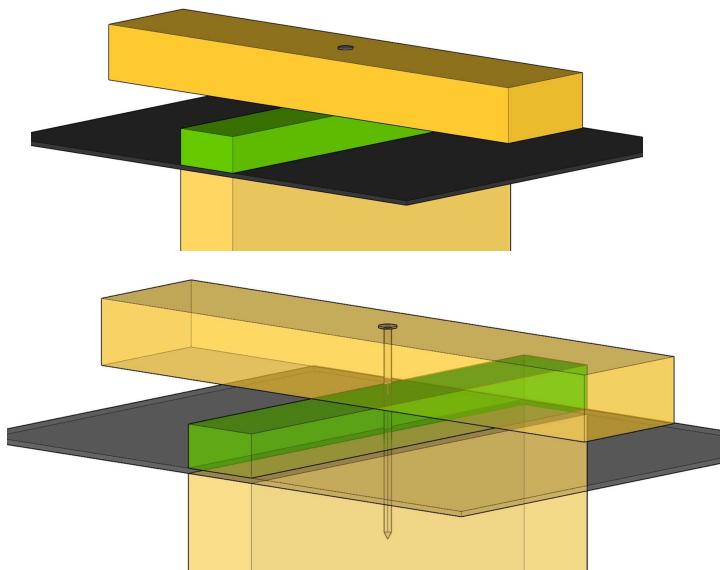


Indirekte fastgørelse

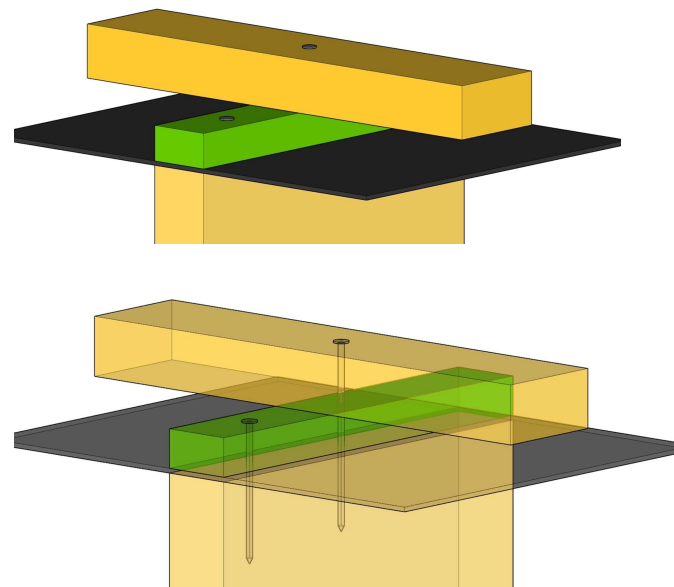


Valg af søm inkl. fastgørelse

Valg af søm ved fastgørelse af lægter til normalspær		
Tag uden undertag Direkte fastgørelse	Lægte dimension 38 x 73 mm	Søm 2 stk. 3,1 x 90 mm maskinsøm 1 stk. 4,5 x 90 mm lægtesøm
Tag med undertag Direkte fastgørelse	Lægte dimension 38 x 73 mm Afstandslister 25 x 45 mm Undertag maks. 6 mm	Søm 2 stk. 3,1 x 98 mm maskinsøm 1 stk. 4,5 x 110 mm lægtesøm
Tag med undertag Indirekte fastgørelse	Lægte dimension 38 x 73 mm Afstandslister 32 x 45 mm Undertag maks. 29 mm	Søm 2 stk. 3,1 x 90 mm maskinsøm 1 stk. 4,5 x 90 mm lægtesøm

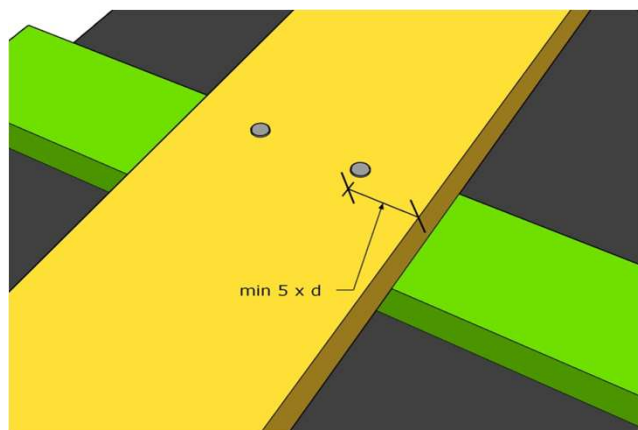


Afstand fra lægtekanten skal være minimum 5 x d.
Her er isat 2 maskinsøm 3,1 x 110 mm i lægten. Kantafstand skal være 5 x 3,1 = 15,5 mm.

Ole Henriksen 2019

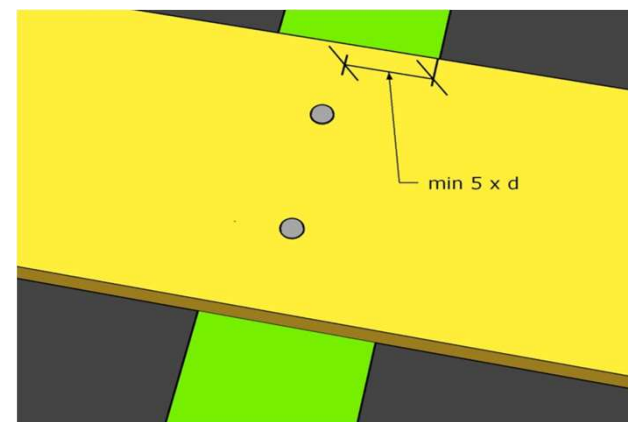


Afstand fra spærkanten skal være minimum 5 x d.
Her er isat 2 lægtesøm 4,5 x 110 mm i lægten. Kantafstand skal være 5 x 4,5 = 22,5 mm.

Lægtestød op til 10 m. husbredde

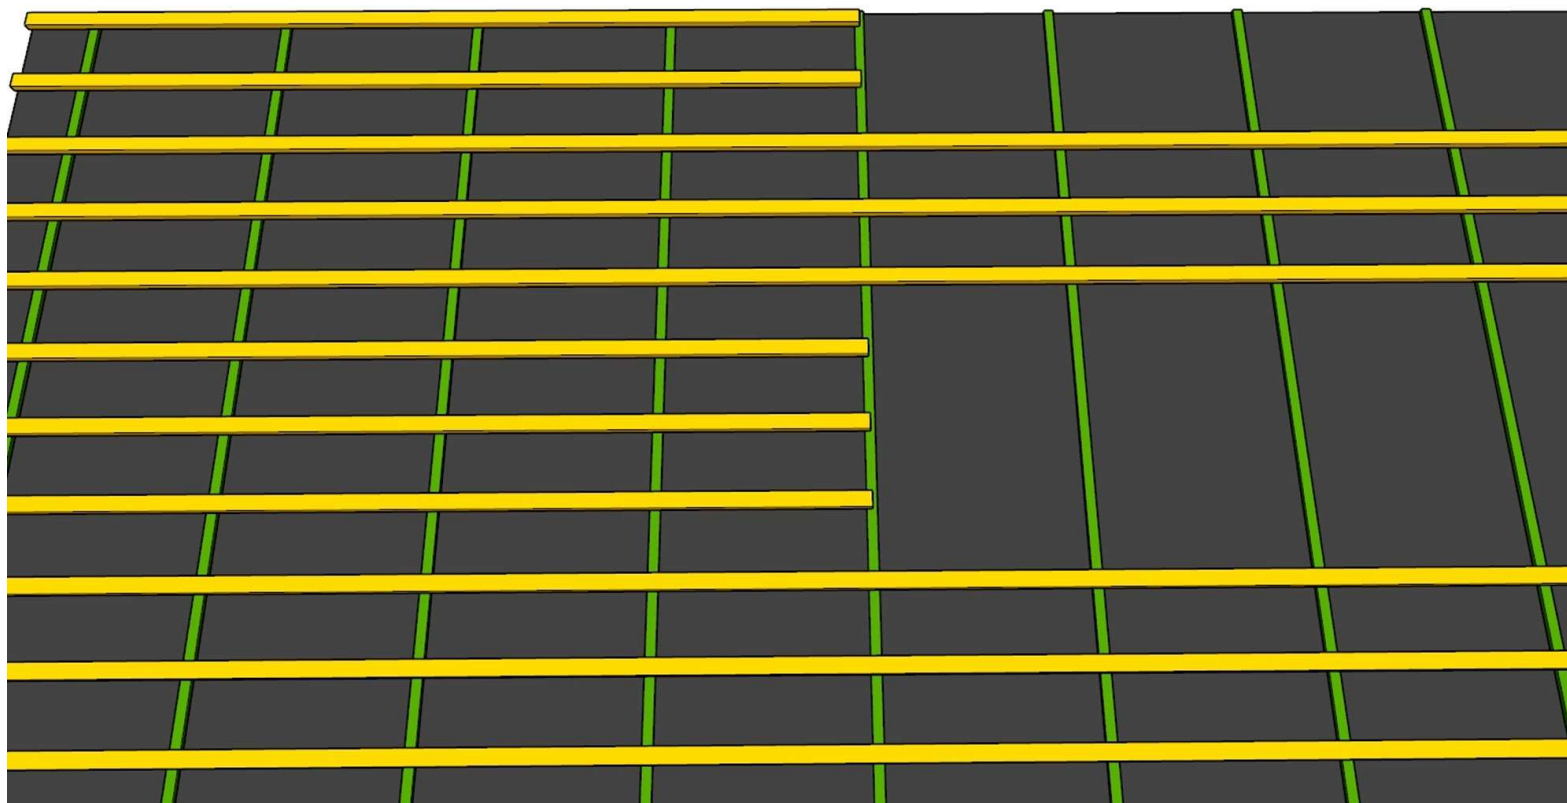


IBF Dobbelt-S

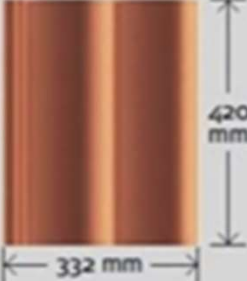


IBF Dobbelt-S	
	
Længde:	420 mm
Bredde:	332 mm
Byggebredde:	300 mm
Byggehøjde:	65 mm
Byggelængde: max.	370 mm
Ca. vægt/stk.:	4,2 kg
	65 mm


Se på oplysningsvejledning for

3.
Afstand fra stern til overkant af nederste lægte skal i henhold til oplægningsvejledningen være 340 mm.

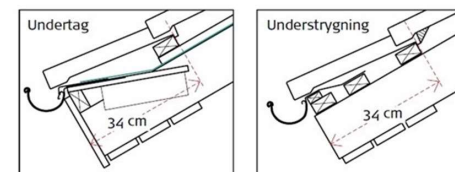


4.
Afstand fra overkant af nederste lægte til overkant af øverste lægte kaldes A-målet.

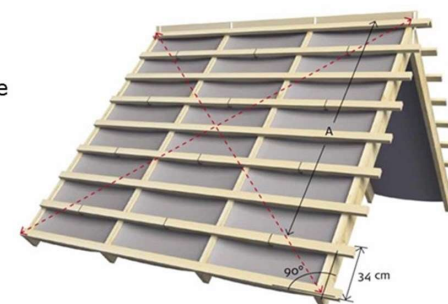

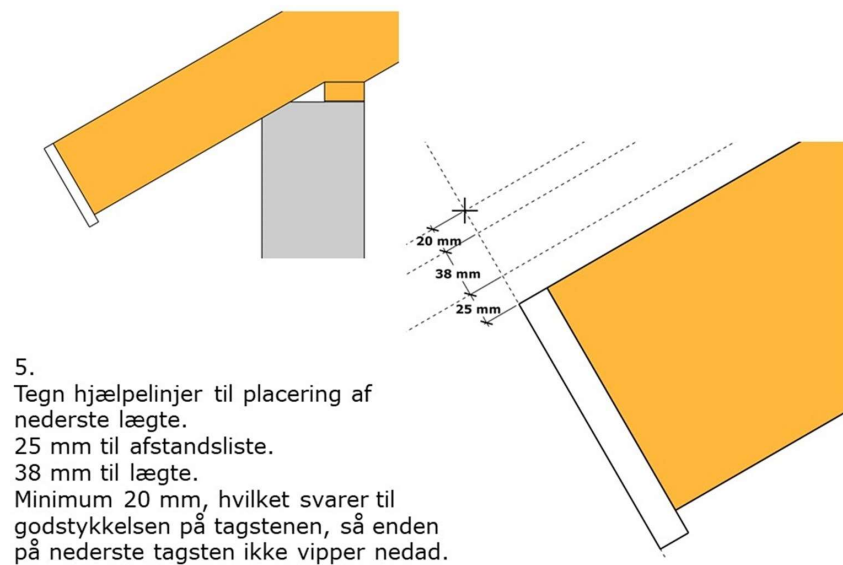


6.
Placer nederste lægte med radius 340 mm til overkant.

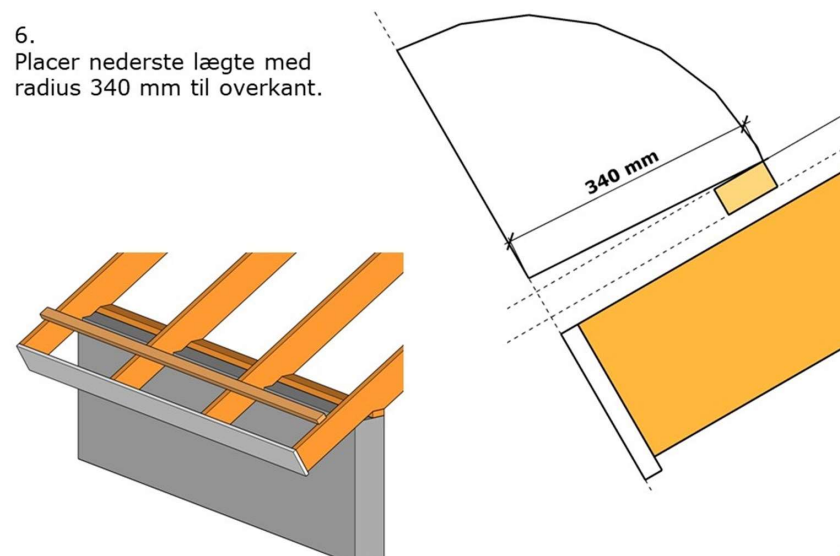


7.
Monter øverste lægte i henhold til skema.

Taghældning	Afstand b
15° til 25°	2,5 cm
30° til 35°	2,0 cm
40° til 45°	1,0 cm

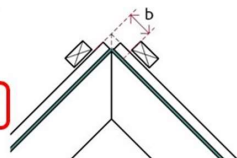

Tegn hjælpelinjer:
25 mm til afstandsliste.
38 mm til lægte.

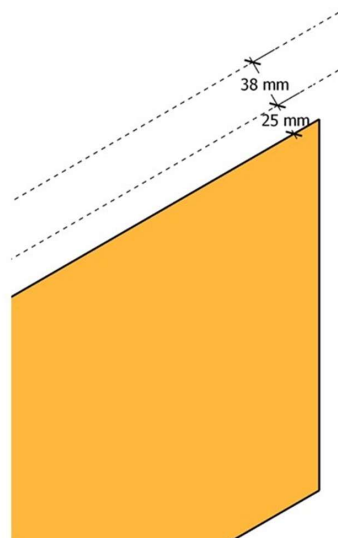


9.
Nu er nederste og øverste lægte placeret, og du kan finde A-målet og beregne lægteafstanden.

Beregning af lægteafstand

Eksempel:


$$A (4300) / 370 \text{ mm} = 11.6 \text{ stk.} = 12 \text{ stk.}$$

$$A (4300) / 12 \text{ stk.} = 358,33 \text{ mm}$$

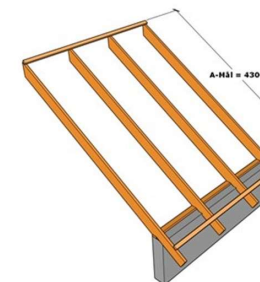


10.
Ud fra beregningen skal lægterne monteres med en afstand på 358,33 mm mellem hver lægte målt fra overkant lægte til overkant lægte.

Færdig med lægter ☺


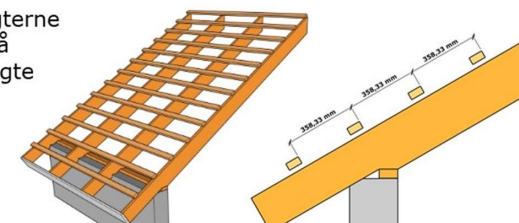


Benævnelser hos Monier

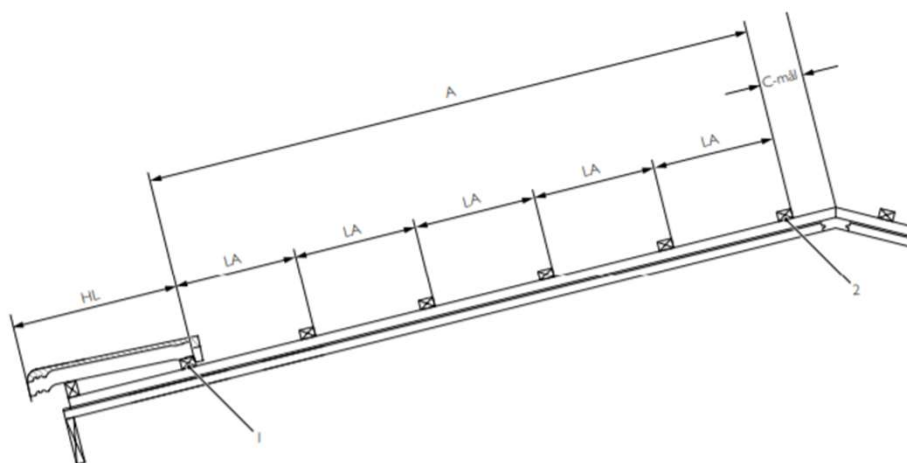


Tagsten	Hældning	Afstand	C-mål	db	Ops V / Ops H	HL
Dantegl NOVA	15-30	342-372	55	238		415
	31-46		45			
Vindskedesten					185/225	
Dobbeltvingede					223/255	
Dantegl Gl. Dansk	20-33	325-331	45	207		360
	33-50		30			
Dobbeltvingede					196/206	
Dantegl Gl. Dansk (Gul)	20-33	325-331	45	201		360
	33-50		30			
Dobbeltvingede					196/206	
Dantegl Økonomi	25-44	375-378	30	207		385
	45-50		15			
Dobbeltvingede					196/206	
Dantegl Håndstrøgne JP	25-44	315	30	200		365
	45-50		15			
Dobbeltvingede					176/200	
Minster	17,5-35	312-340	25	300		400
	35-		15			
Vindskedesten 1/1					260/290	
Vindskedesten 1/2					110/140	
Dobbeltvingede					300/300	
B&C Dobbelt S	14-35	270-370	30	300		400
	36-		15			
Vindskedesten 11 cm		315-340			260/290	
Vindskedesten 9 cm		340-370			260/290	
Dobbeltvingede					285/315	

Placering af tagfod

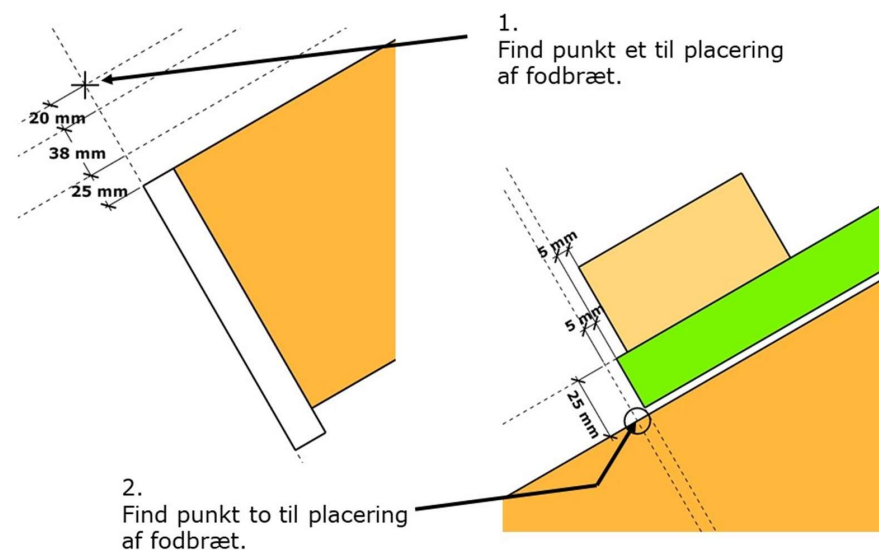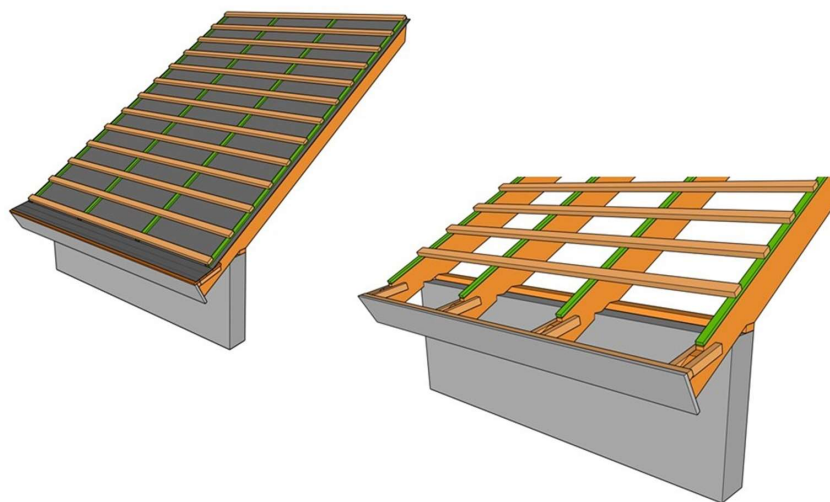

Montering af tagfod

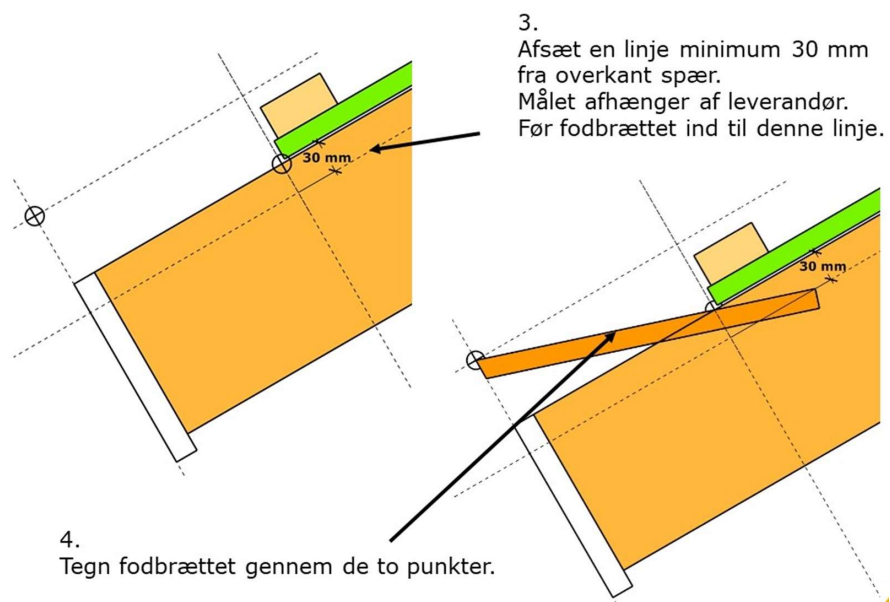

5. Indtegn lægte ved stern og underlag for fodbræt.

6. Til fodbræt kan du anvende 18 mm krydsfiner eller 22 x 95 mm høvlede brædder.

Færdig med fodbræt ☺

