
KELER

VINKELRET STERN

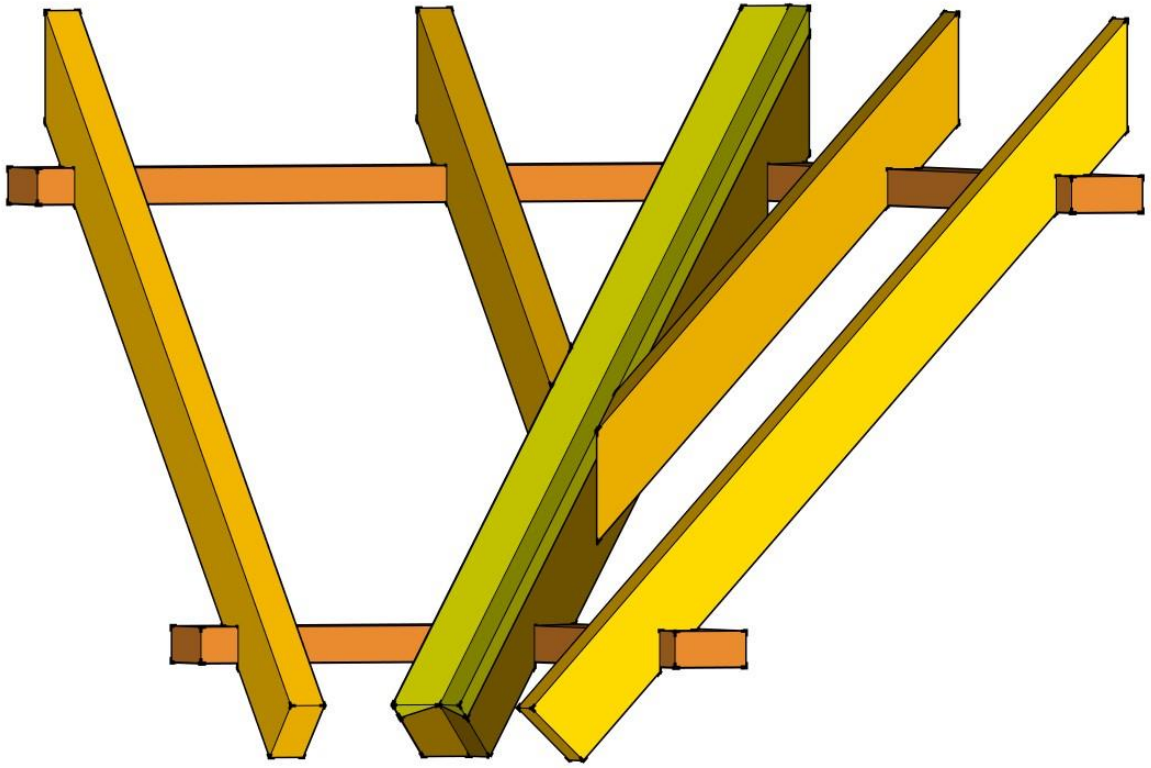



Praxis
Læring i fokus

OBS! Ved vinkelret spærafslutning kan den viste opsnøring bruges. Det viste eksempel forudsætter dog, at der er ens taghældning.

1.
Tegn punktet som fremkommer af spærets vinkelsnit og underside ned i planet (målelinje 1). Tegn punktet vandret over i kelprofil.


2.
Tegn samme punkt fra spærprofil 2 over i planet (målelinje 2).

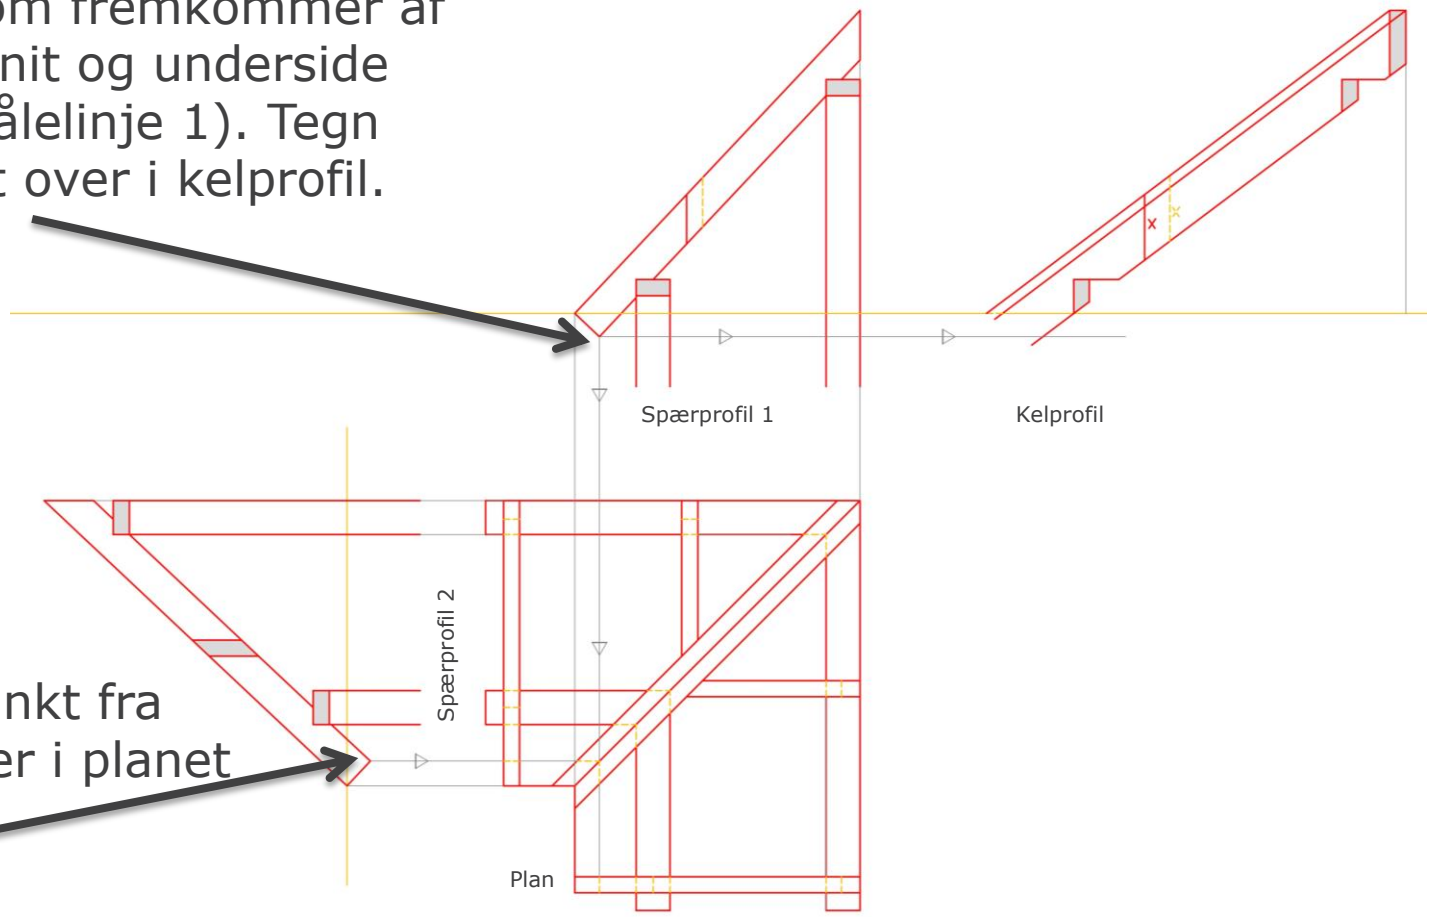

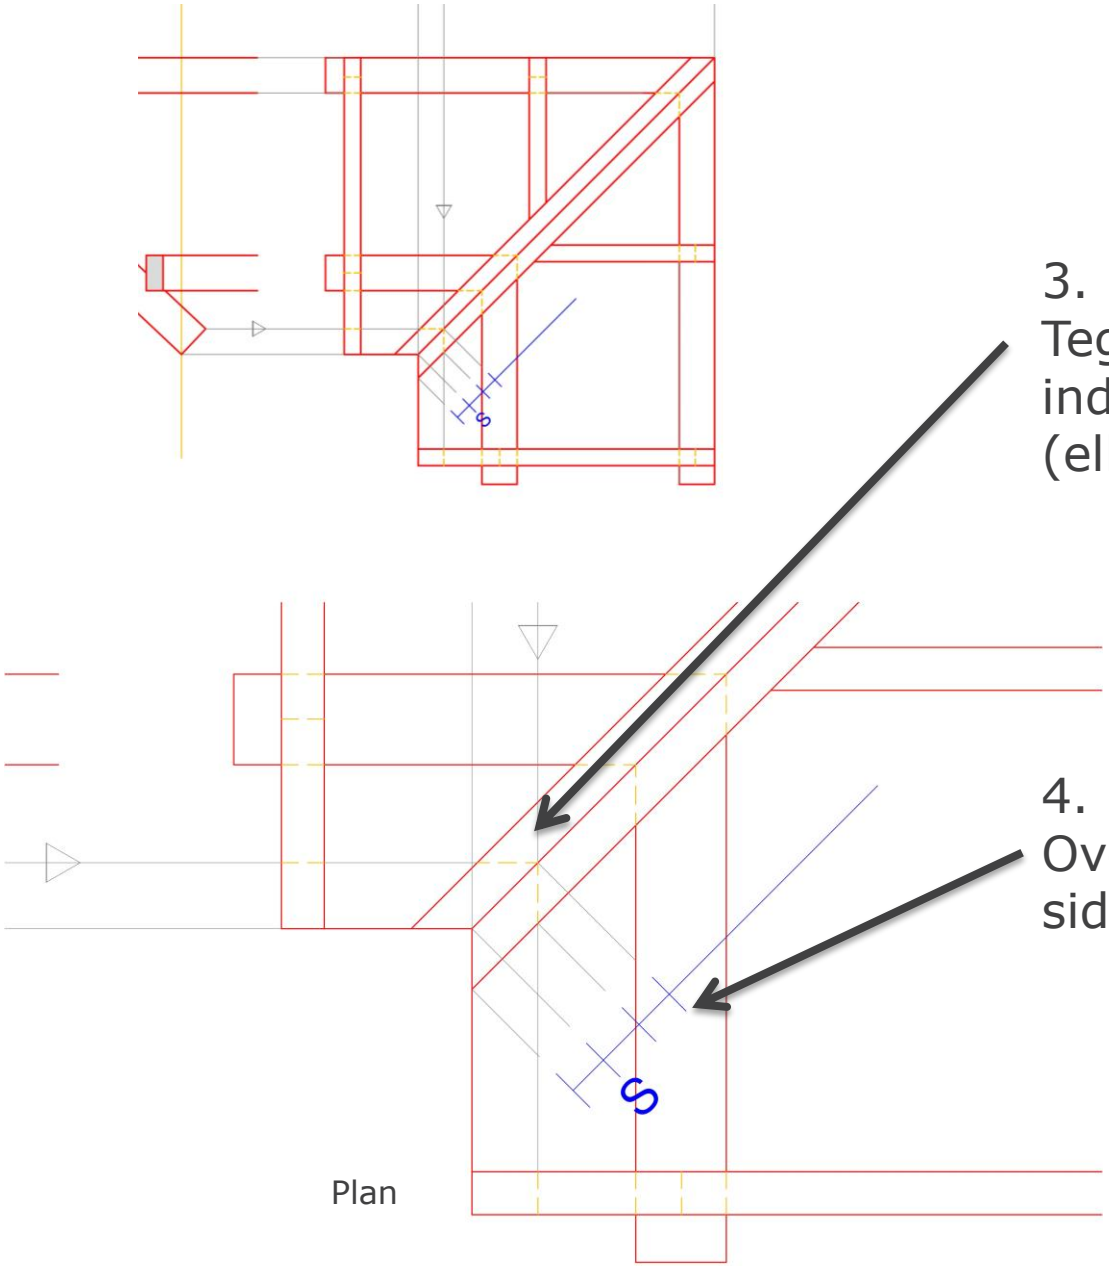


3.
Tegn linjerne fra målelinje 1 og 2 ind som stiplede linjer under kelen (eller som hjælpelinjer).


4.
Overfør punktet for skæring mellem side og midte til målelinje 3.

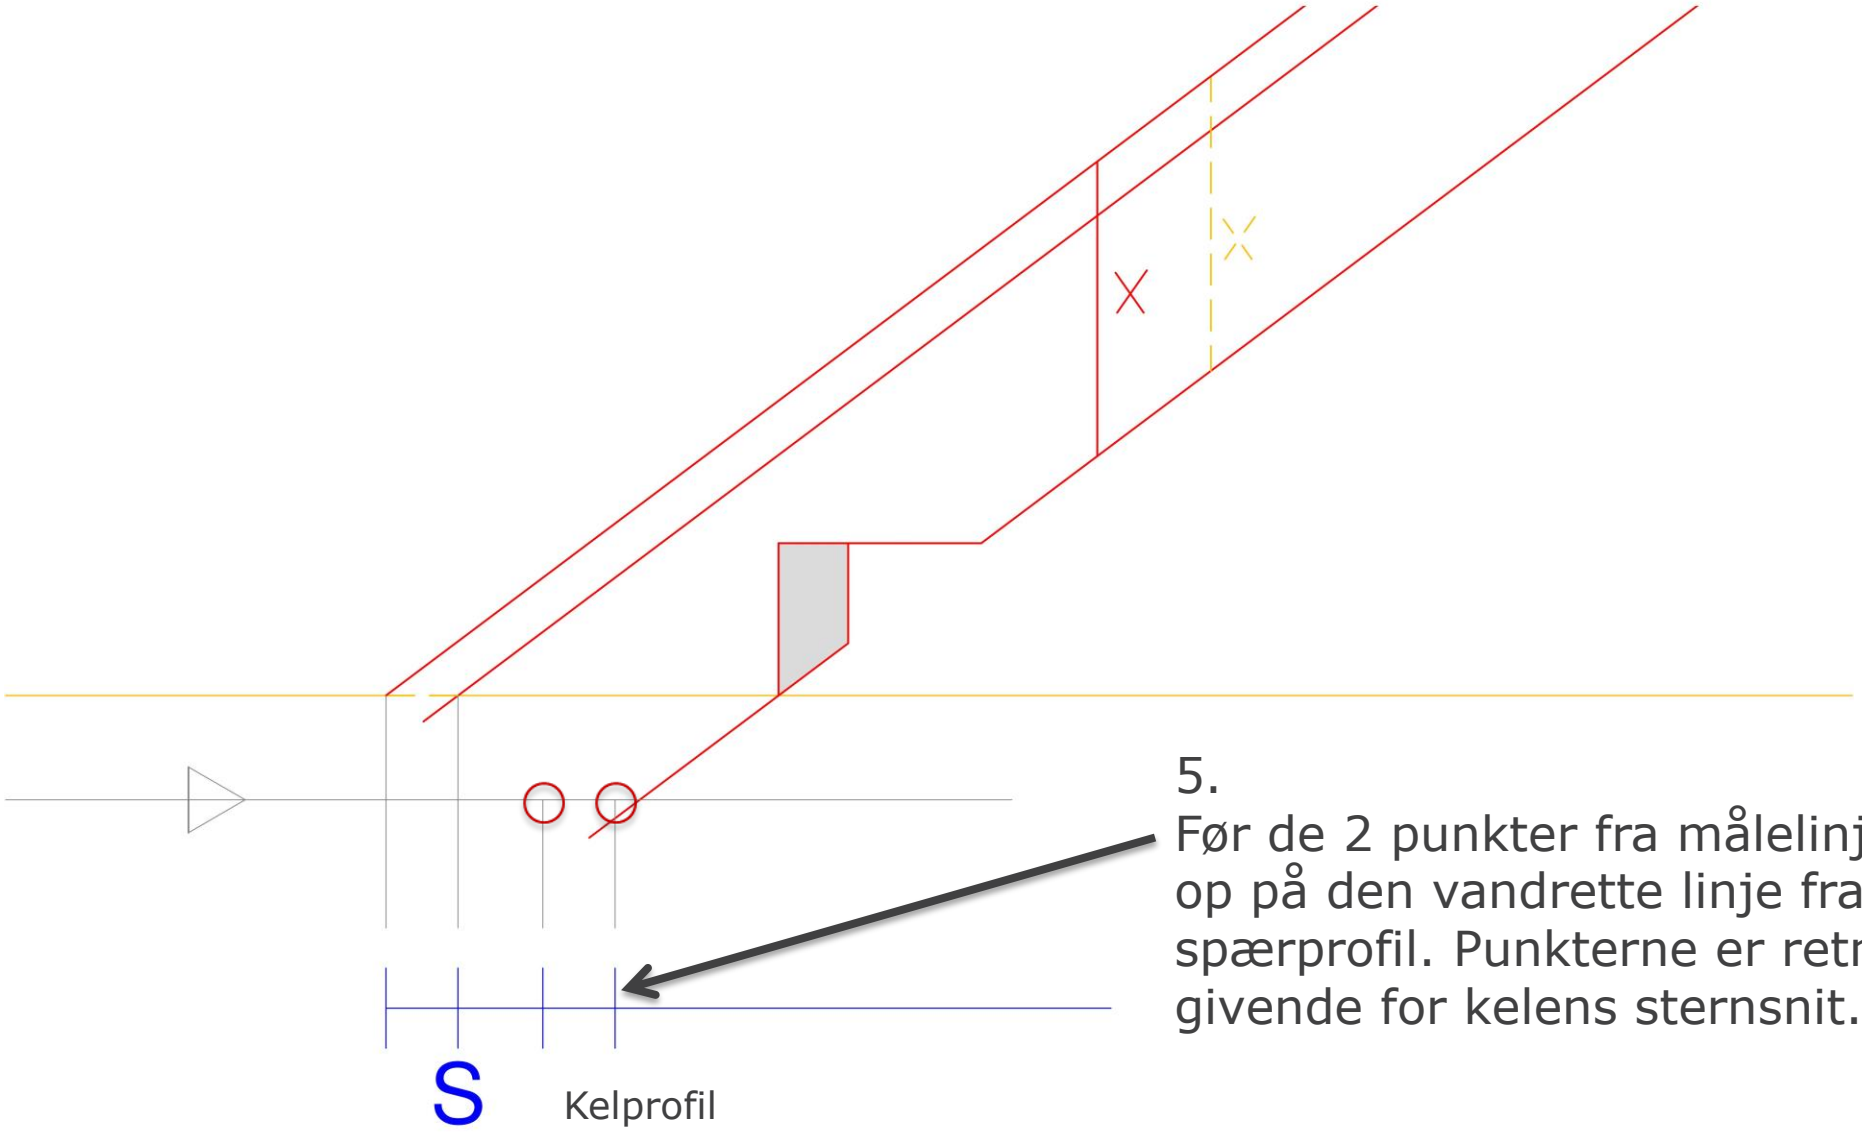


5.
Før de 2 punkter fra målelinje 3 op på den vandrette linje fra spærprofil. Punkterne er retnings-givende for kelens sternsnit.

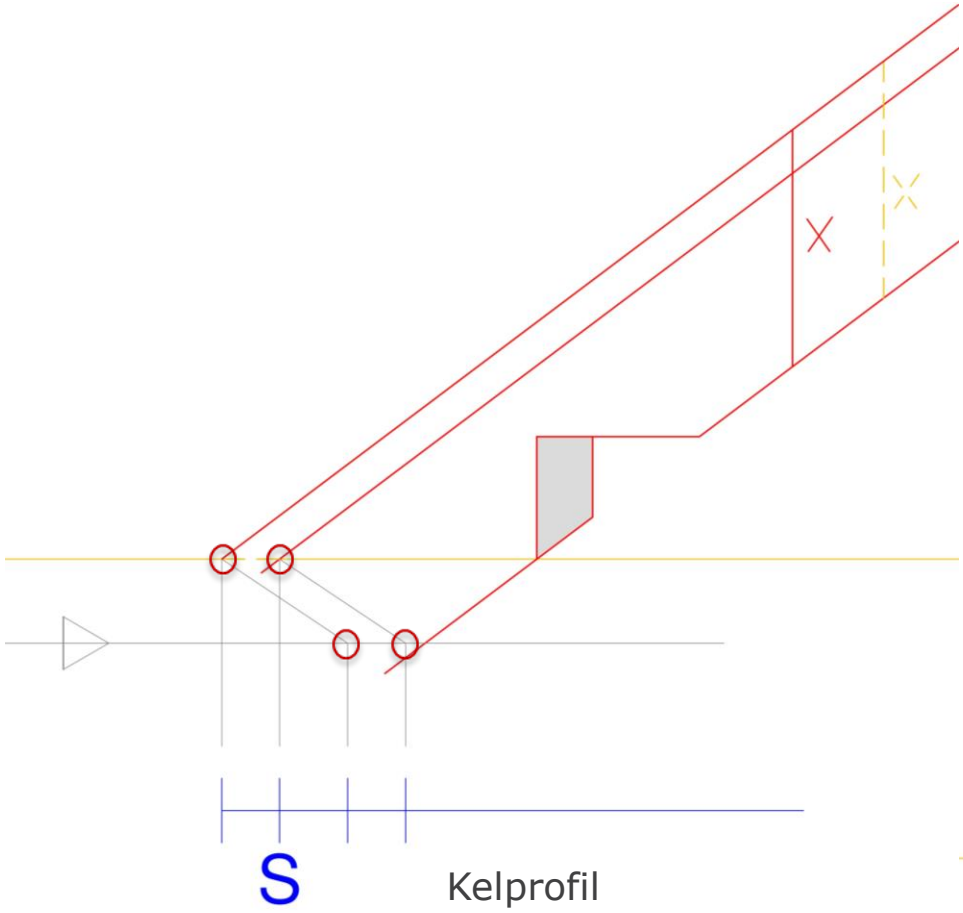


6.
Tegn kelens sternsnit ved at forbinde de 2 punkter med de to sternlinje-punkter.

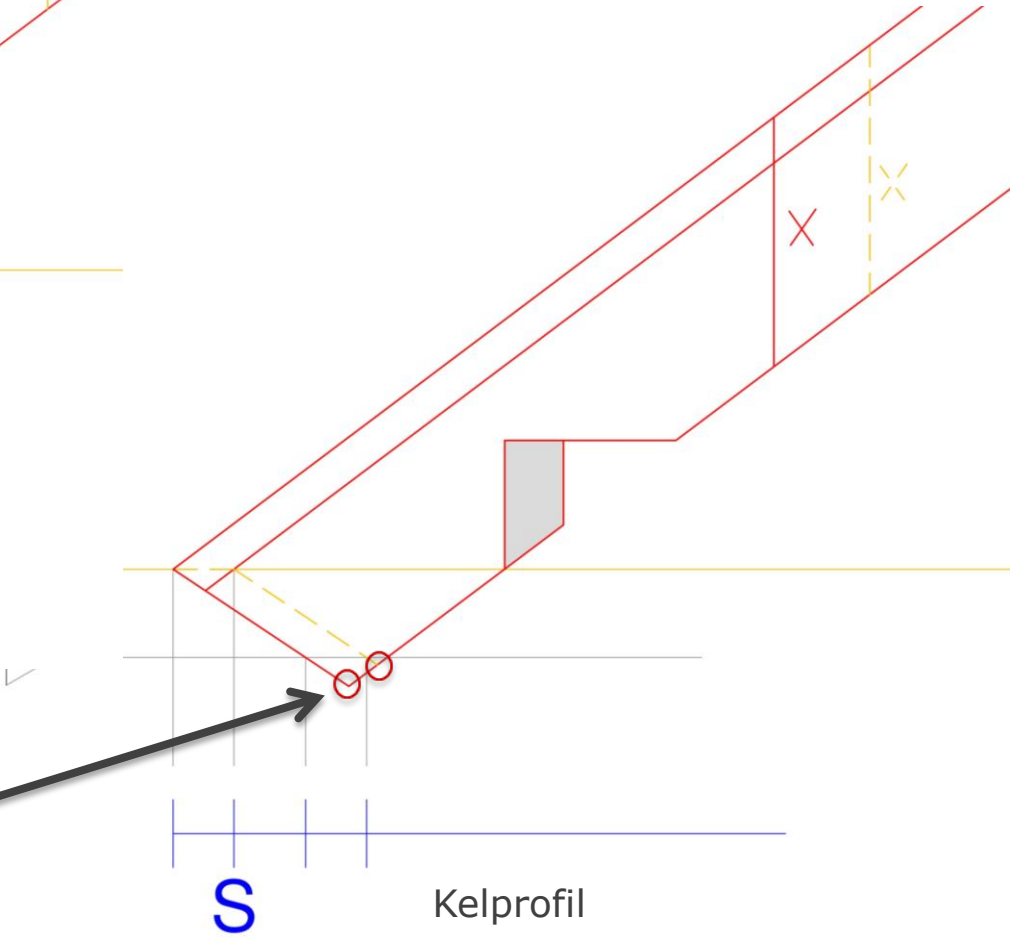


Læg mærke til, at linjerne føres videre ud til kelens underside.

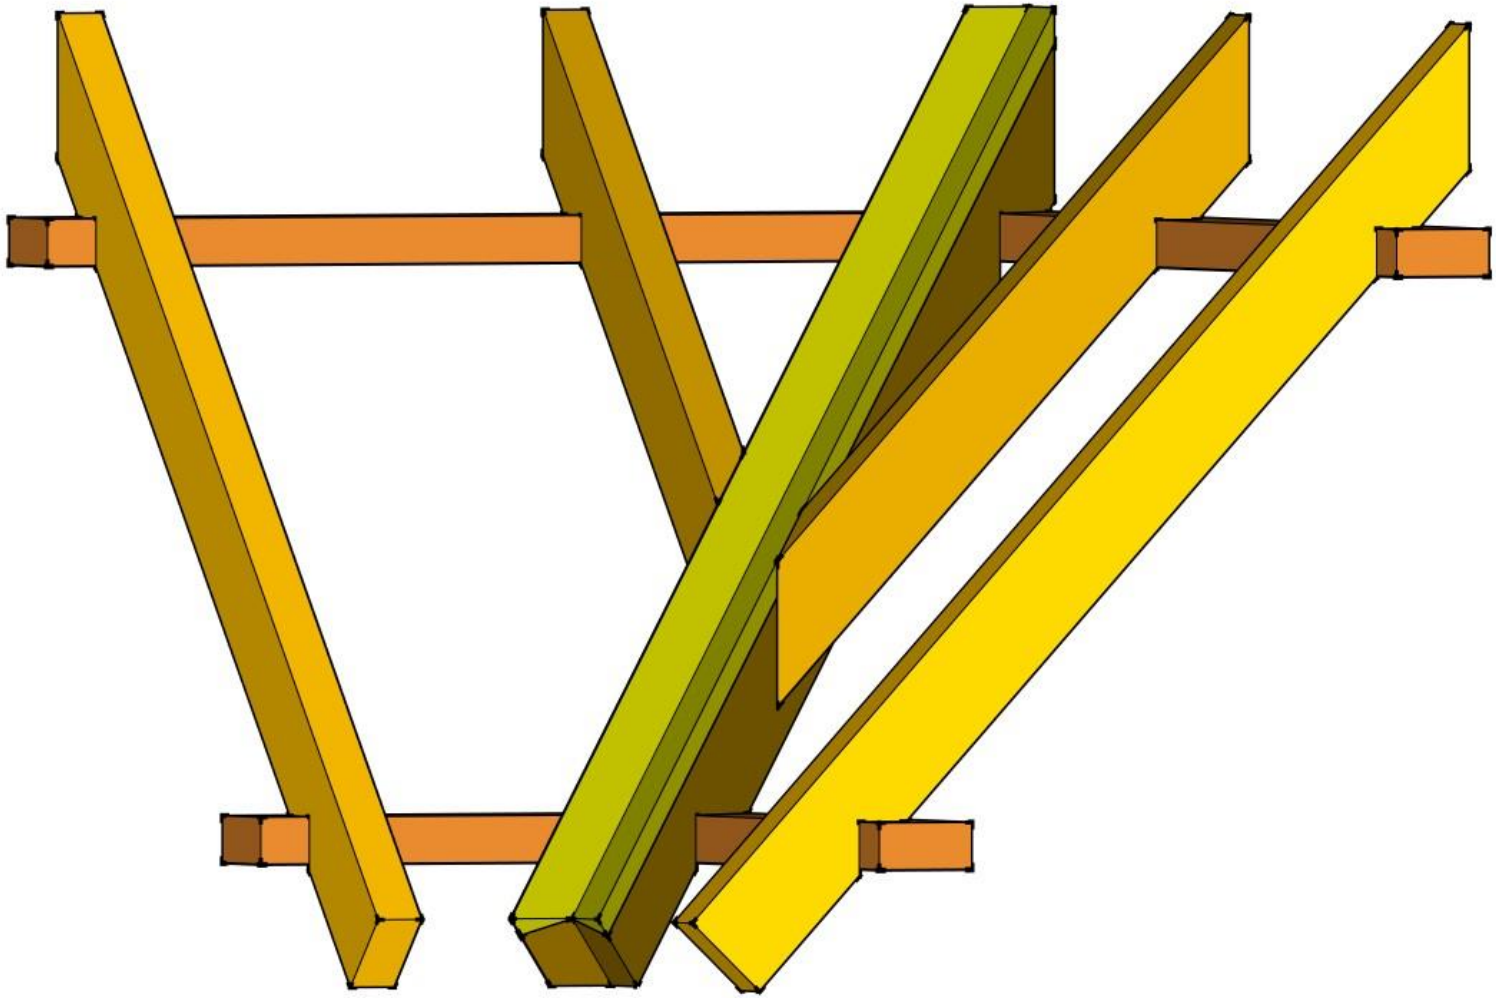

Færdig kel med vinkelret stern!

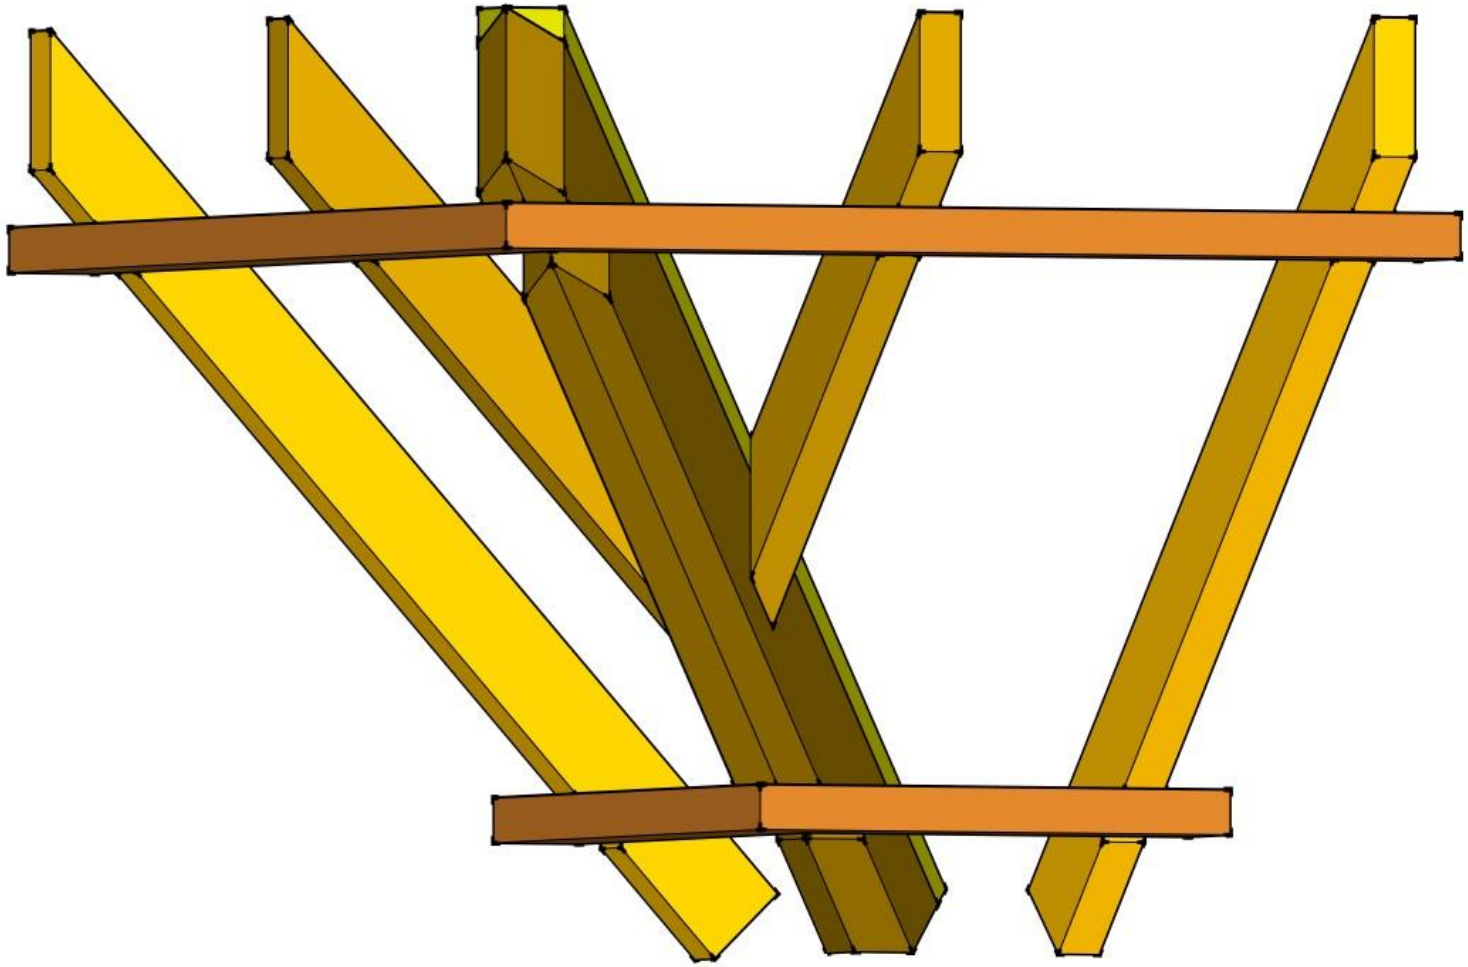

Kelunderside flugter med spærunderside.

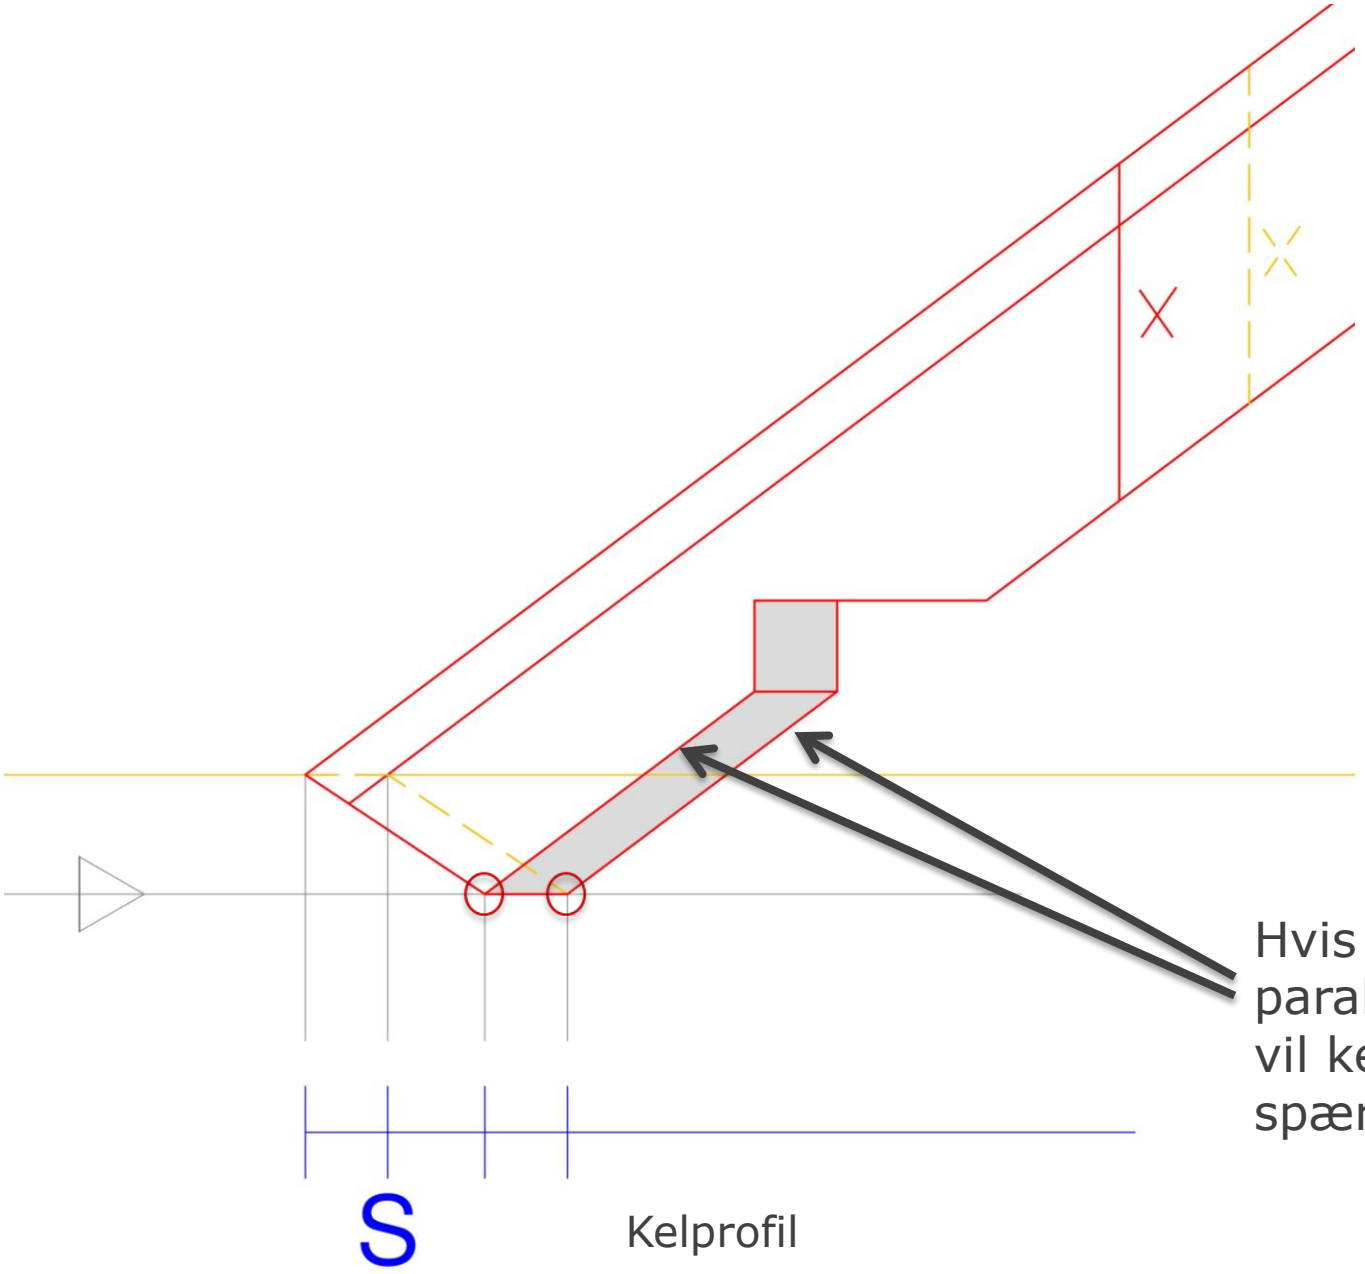

Kelprofil

Hvis du fører de 2 punkter parallelt med kelens kanter, vil kelens underside flugte spærunderside.