

KELER

KILE ELLER KELING

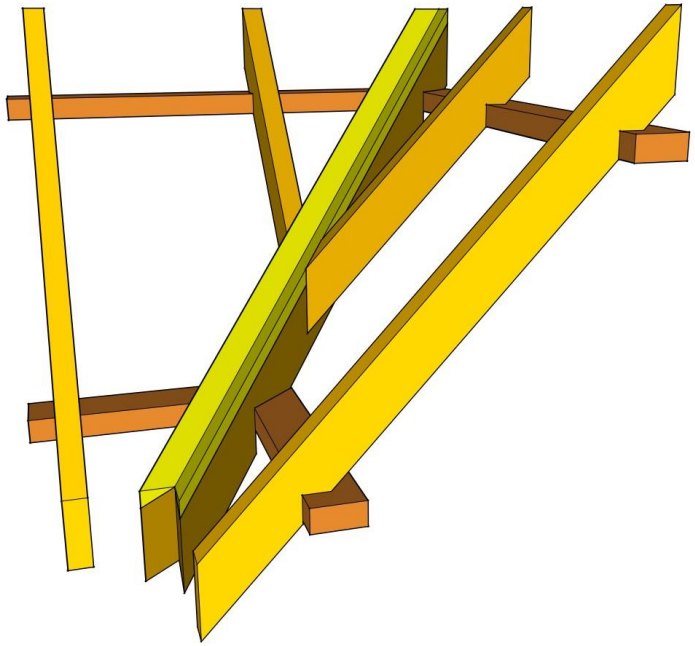


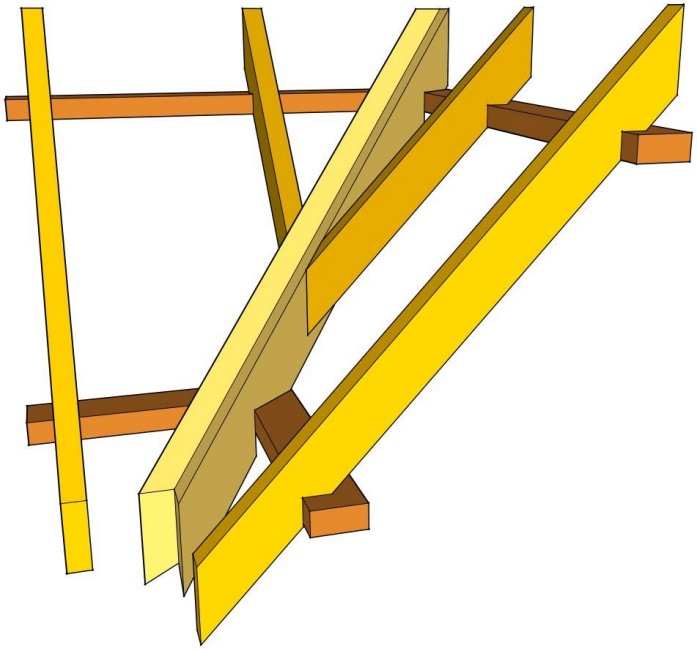


Praxis
Læring i fokus

Kelskifter uden klo


Når du laver keler med skifter uden klo, skal du skære kelen skråt ned fra kanten mod midten, det kaldes en keling.

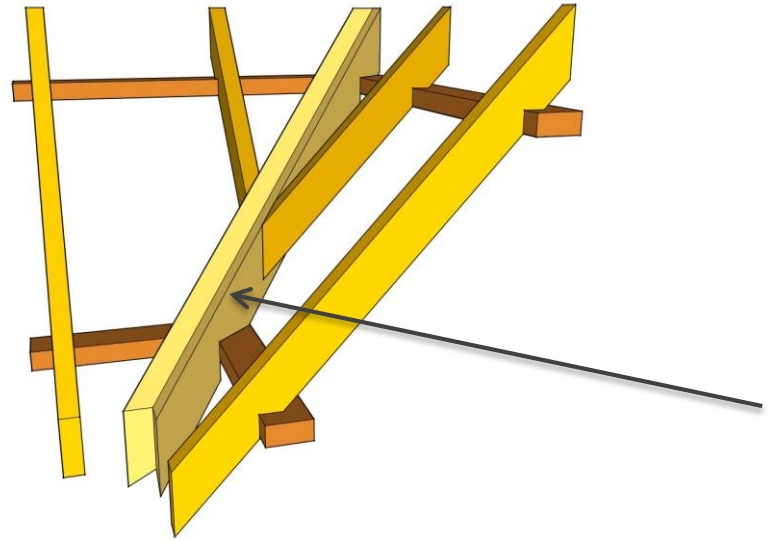


Du kan vælge at skære dit keltømmer skråt i toppen.

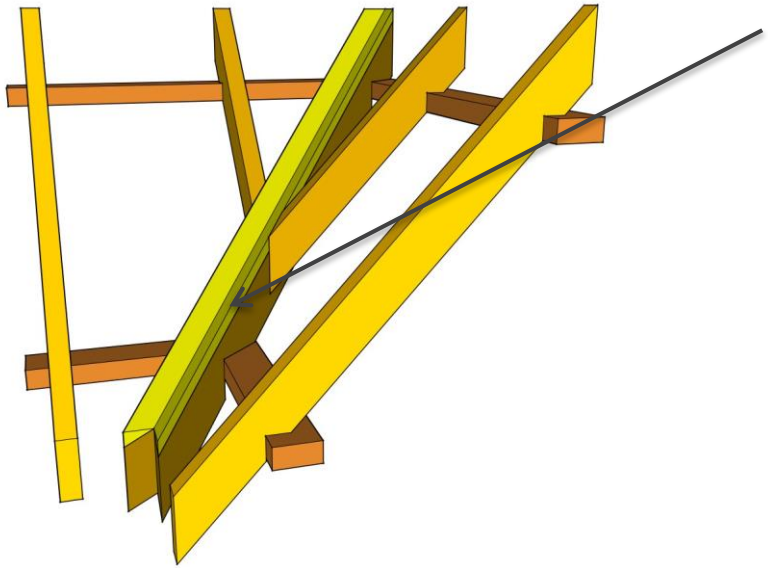

Du kan også vælge at lægge en kile oven på keltømmeret.

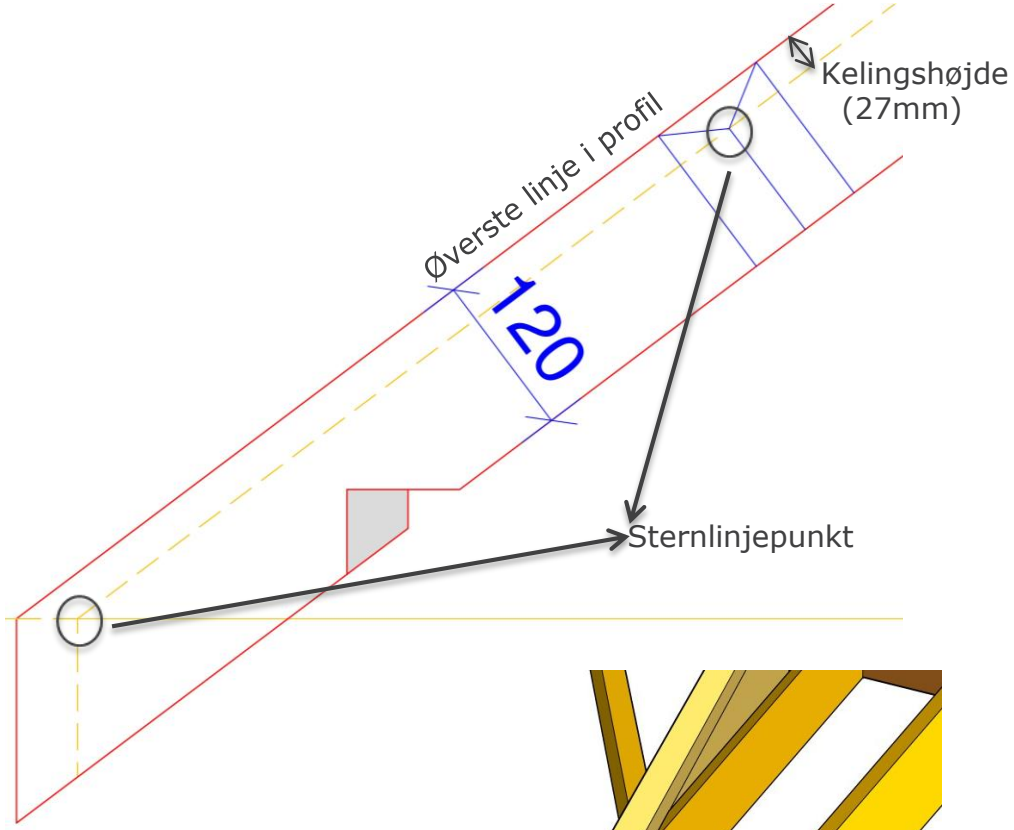


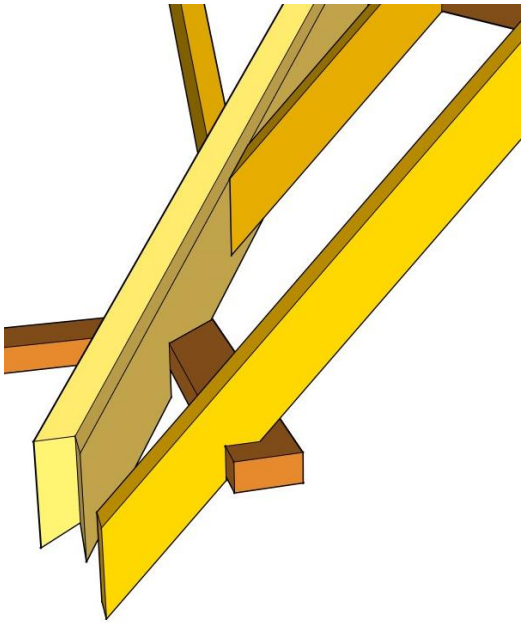

Keling af keltømmer

Tømmeret lægges til øverste linje i profilet.
Ud af et stykke keltømmer (120 mm) skal kelingshøjden (27 mm) medregnes.

Sadlingen bliver mindre, fordi højden på den samlede kel bliver mindre.

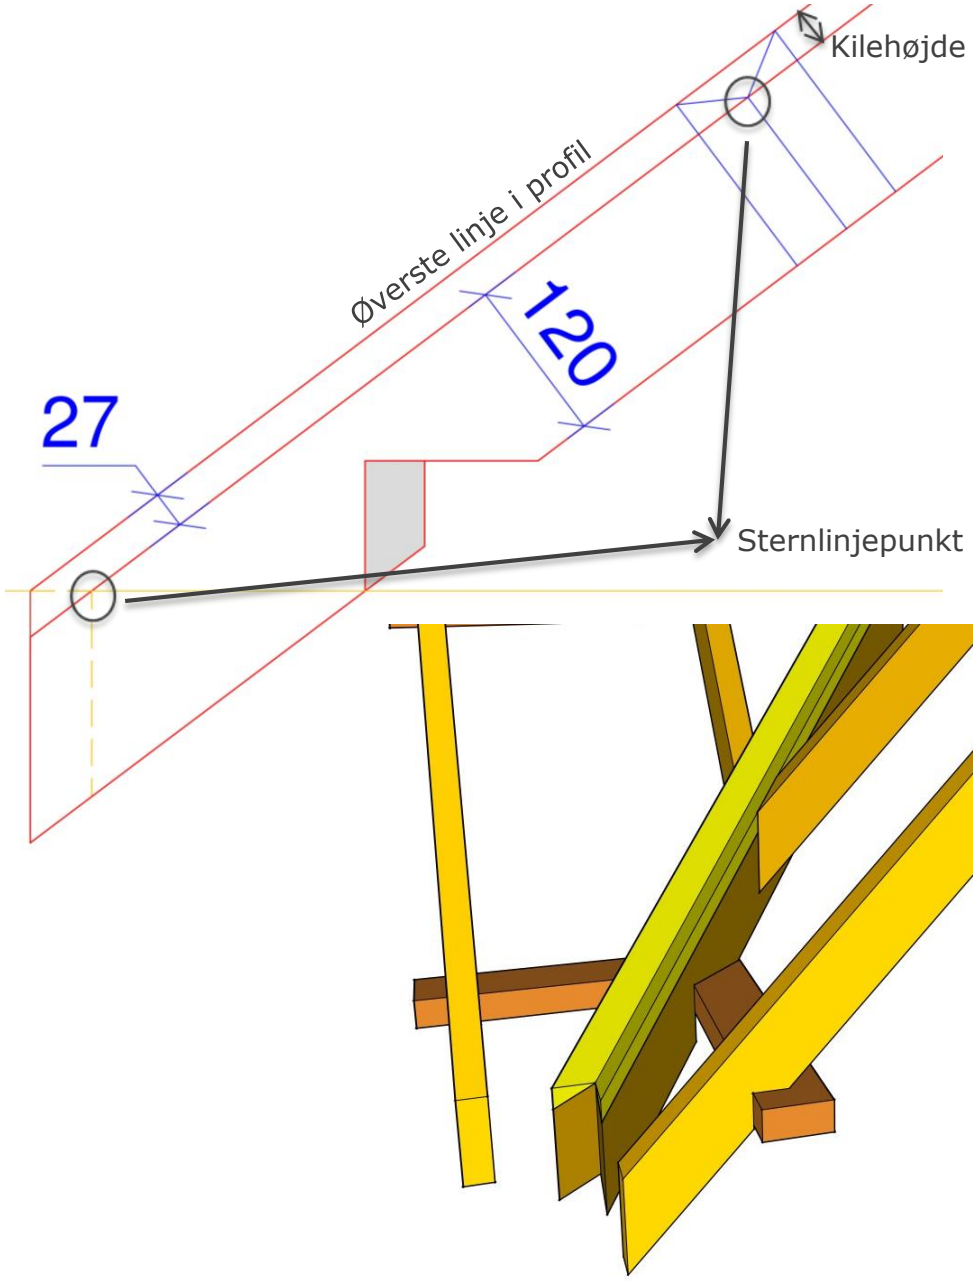

Kile på keltømmer
Læg keltømmeret (120 mm) efter sternlinjepunktet i profilet.

Lav kilerne så de passer med øverste linje i profilet og find kilehøjden (27 mm).